HELLOMOTO

Introdução ao seu novo telemóvel Motorola L2 GSM
Segue-se uma breve lição descritiva.

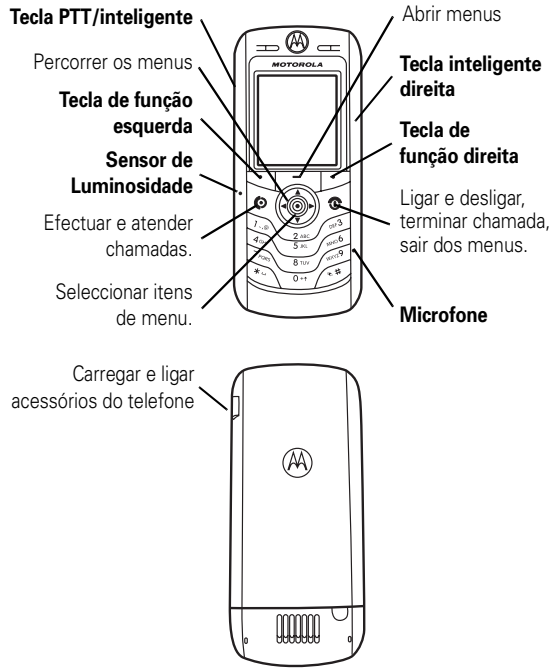

Para informações sobre o PTT (Push to Talk), consulte a página 55.

www.motorola.com

Algumas funções do telemóvel dependem das capacidades e definições da rede do seu fornecedor de serviços. Adicionalmente, algumas funções poderão não estar activadas pelo fornecedor de serviços e/ou as respectivas definições da rede poderão limitar a funcionalidade das funções. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter informações sobre a disponibilidade e funcionalidade das mesmas. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações incluídas neste manual do utilizador são baseadas nas informações mais actualizadas disponíveis na data em que o manual foi impresso. A Motorola reserva o direito de, à sua descrição, alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio.

MOTOROLA e o logotipo M estilizado estão registados no Patent & Trademark Office dos EUA. As marcas comerciais Bluetooth são propriedade do respectivo proprietário e são utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registadas da Sun Microsystems, Inc., nos EUA e noutros países. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são propriedade dos respectivos proprietários.

© Motorola, Inc. 2005.

As informações contidas nos manuais do utilizador Motorola são consideradas correctas no momento da impressão. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou de modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio. O conteúdo dos manuais do utilizador Motorola é fornecido tal como está. Excepto no caso de leis aplicáveis, não são dadas quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo mas não limitadas às garantias impostas de comerciabilidade e adequação a uma utilização em particular, no que diz respeito à exactidão, fiabilidade ou ao conteúdo deste manual.

Atenção: Alterações ou modificações efectuadas no telefone, não expressamente autorizadas pela Motorola, tornam inválida a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Apesar das especificações e funcionalidades dos produtos poderem estar sujeitas a alteração sem aviso prévio, estamos a desenvolver todos os esforços para garantir que os manuais de utilizador sejam actualizados regularmente, de modo a reflectir as revisões da funcionalidade do produto. No entanto, no caso improvável de que o manual do telefone não reflicta totalmente a funcionalidade principal do seu telefone, entre em contacto connosco. Também poderá aceder a versões actualizadas dos nossos manuais na secção de consumidores do Web site da Motorola em http://www.motorola.com.

Localizador de funções

Menu principal

- **Lista Telefónica**
- **Últimas Chamadas**
  - Cham. Recebidas
  - Cham. Efectuadas
  - Bloco de Notas
  - Tempo Última Cham. *
  - Tempos de Dados *
  - Volumes de Dados *
- **Mensagens**
  - Nova Mensagem
  - Caixa de Mensagens
  - Caixa de Saída
  - Correio de Voz
  - Modelos MMS
  - Msgs. Pré-Definid.
  - Rascunhos
  - Difusão Celular
  - Msgs. Internet
- **Ferramentas**
  - Aplicações SIM *
  - Calculadora
  - Agenda
  - Atalhos
  - Despertador
  - Serviços de Marcação
    - Marcação Fixa
    - Marcação Rápida
    - Marcação Por Voz
- **Jogos**
- **Acesso Internet**
  - Internet
  - Atalhos Internet
  - Páginas Guardadas
  - Histórico
  - Ir Para URL
  - Config. Internet
  - Sessões Internet *
- **Multimédia**
  - Imagens
  - Sons
  - Vídeos
- **Ligação Bluetooth**
  - Mãos Livres
  - Histórico Disposit.
  - Configuração
- **Opções do Telef.**
  - (consulte a página seguinte)

* Funções opcionais

Este é o esquema standard do menu principal. O menu do telefone pode ser ligeiramente diferente.

Menu definições

- **Personalizar**
  - Ecrã Principal
  - Menu Principal
  - Esquemas de Côr
  - Saudação
  - Wallpaper
  - Screensaver
- **Tipos de Toque**
  - Tipo
  - *Estilo* Detalhes
- **Ligação**
  - Ligação Bluetooth
  - Sincronização
- **Desvio de Chamadas ***
  - Chamadas de Voz
  - Cham. de Fax
  - Cham. de Dados
  - Cancelar Todos
  - Estado dos Desvios
- **Opções de Chamadas**
  - Temporiz. Cham.
  - Config. Custo Cham.
  - Restringir ID
  - Falar e Fax
  - Opções Atendimento
  - Chamada em Espera
- **Configuração Inicial**
  - Hora e Data
  - Marcação 1 Tecla
  - Temporizador do Visor
  - Luz de Fundo
  - Navegação
  - Idioma
  - Contraste
  - Luminosidade
  - DTMF
  - Reinic. Telefone
  - Apagar Tudo
- **Estado do Telefone**
  - Meus Núms. Telefone
  - Indicador de Bateria
  - Actualiz. de Software *
  - Outras Informações
- **Auricular**
  - Atender Auto.
  - Marcação Por Voz
- **Def. Automóvel**
  - Atender Auto.
  - Mãos Livres Auto.
  - Desligar Automático
  - Tempo de Carga
- **Rede**
  - Nova Rede
  - Config. da Rede
  - Redes Disponíveis
  - Minha Lista Redes *
  - Tom de Serviços
  - Melodia de Rede *
  - Tom Queda Cham.
- **Segurança**
  - Bloquear Telefone
  - Bloquear Teclado *
  - Bloquear Aplicação
  - Marcação Fixa
  - Restringir Chamadas
  - Barramento Cham. *
  - Código PIN
  - Novos Códigos
  - Gestão de Certificados *
- **Definições PTT ***
  - Serviço PTT
- **Java Tools**
  - Carregar Aplic. Java
  - Sistema Java
  - Apag. Todas as Aplic.
  - Vibrar na Aplicação
  - Volume da Aplicação
  - Luz de Fundo da Aplic.

* Funções opcionais

Conteúdo

Localizador de funções **4**
Informações de Segurança **9**
Utilização e Cuidados **18**
Conformidade UE **19**
Informações sobre Reciclagem **20**
Noções básicas **21**
Acerca deste manual 21
Cartão SIM 22
Bateria 23
Ligar e desligar o telefone 25
Efectuar uma chamada 26
Atender uma chamada 26
O seu número de telefone 26
Principais atractivos **27**
Criar e partilhar objectos multimédia 27
Ligações de cabos 29
Bluetooth® sem fios 29
Funcionamento básico **35**
Visor 35
Menus 39
Criar SMS 41
Volume 46
Tecla de navegação 47
Altifalante mãos-livres 47
Códigos e palavras-passe 47
Bloquear e desbloquear o telefone 48

Chamadas **49**
Desactivar um alerta de chamada 49
Últimas chamadas 49
Remarcação 50
Devolver uma chamada 51
Bloco de notas 51
Colocar uma chamada em espera ou silenciá-la 52
Chamada em espera 52
Identificação do autor da chamada 53
Chamadas de emergência 53
Chamadas internacionais 54
Marcação com 1 tecla 54
Correio de voz 55
Push to talk (PTT) 55
Personalizar **61**
Estilo de toque 61
Hora e data 62
Padrão de fundo 62
Protecção de ecrã 63
Aparência do visor 64
Opções de atendimento 64

Outras funções **65**
Chamadas avançadas 65
Lista telefónica 68
Mensagens 74
Personalizar 76
Duração e custos das chamadas 80
Mãos-livres 80
Chamadas de dados e fax 82
Rede 84
Agenda pessoal 84
Segurança 85
Diversão e jogos 86
Dados de SAR **89**
Informações da OMS **91**
Índice **92**

Informações Gerais e de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE FUNCIONAMENTO SEGURO E EFICAZ. LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SEU TELEFONE.[1]

Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

O telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está LIGADO, recebe e transmite energia RF. Quando estabelece comunicações com o telefone, o sistema que gere as suas chamadas controla o nível de energia transmitido pelo telefone.

O telefone Motorola foi concebido para cumprir os requisitos regulamentares do país onde se encontra, tendo em atenção a exposição dos seres humanos à energia RF.

Precauções de Funcionamento

Para garantir um desempenho optimizado do telefone e assegurar que a exposição humana à energia RF cumpre as orientações estabelecidas nas normas relevantes, siga sempre as seguintes instruções.

Cuidados a Ter com a Antena Externa

Se o telefone estiver equipado com uma antena externa, utilize apenas as antenas de substituição fornecidas ou aprovadas pela Motorola. As antenas não autorizadas, modificações ou anexos podem danificar o telefone e/ou poderão resultar no incumprimento dos requisitos regulamentares do seu país.

NÃO segure a antena externa quando o telefone estiver EM USO. Segurar a antena externa afecta a qualidade da chamada e pode levar o telefone a funcionar num nível de potência superior ao necessário.

Funcionamento do Telefone

Ao fazer ou ao receber uma chamada, segure o telefone como faria com um telefone sem fios.

Funcionamento com o Telefone junto ao Corpo: Comunicação por Voz

Para respeitar as normas regulamentares de exposição à energia RF ou se utilizar o telefone junto ao corpo durante uma transmissão de comunicação por voz, coloque sempre o telefone numa mola, suporte, estojo, caixa ou correia de fixação fornecidos ou aprovados pela Motorola, se disponíveis. A utilização de acessórios não aprovados pela Motorola pode levar à violação das normas regulamentares de exposição à energia RF.

Caso não utilize um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola para transportar o telefone junto ao corpo e se não utilizar o telefone numa posição normal de utilização, ao efectuar a transmissão, certifique-se de que o telefone e a antena ficam a, pelo menos, 2,5 cm do corpo.

Dados de Funcionamento

Quando utilizar uma funcionalidade de dados do telefone, com ou sem um cabo acessório, coloque o telefone e a antena a, pelo menos, 2,5 cm do corpo.

Acessórios Aprovados

A utilização de acessórios não aprovados pela Motorola, incluindo, mas não se limitando às baterias antenas e capas conversíveis, pode levar à violação das normas regulamentares de exposição à energia RF. Para obter uma lista dos acessórios aprovados da Motorola, visite o nosso Web site em www.motorola.com.

Compatibilidade/Interferência da Energia RF

Note: Quase todos os dispositivos electrónicos são susceptíveis à interferência de energia RF a partir de fontes externas, se estiverem mal isolados ou concebidos ou configurados de modo inadequado para compatibilidade com a energia RF. Em algumas circunstâncias, o seu telefone pode causar interferências.

Note: Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar efeitos não pretendidos.

Instalações

Desligue o telefone sempre que se encontre em instalações que apresentem indicações para tal. Estas instalações podem incluir hospitais ou centros de saúde que podem estar a utilizar equipamento sensível à energia de RF externa.

Aviões

Depois de entrar num avião, desligue o dispositivo sem fios quando receber instruções nesse sentido. Se o dispositivo possuir funcionalidades de modo em voo ou similares, consulte o pessoal de bordo sobre a utilização desse dispositivo durante o voo. Se o dispositivo possuir uma funcionalidade de ligação automática do telefone, desligue essa funcionalidade antes de entrar a bordo do avião ou antes de entrar numa área em que a utilização de dispositivos sem fios seja restrita.

Aparelhos Médicos

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 centímetros entre um telefone portátil e um pacemaker.

As pessoas com pacemakers devem:

- Conservar SEMPRE o telefone a mais de 15 centímetros do pacemaker quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO transportar o telefone no bolso do peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao pacemaker a fim de minimizar a possibilidade de interferência.
- DESLIGAR o telefone imediatamente se tiver motivos para suspeitar que esteja a ocorrer interferência.

Aparelhos Auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Na eventualidade de tal interferência, é conveniente consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para avaliar as alternativas.

Outros Aparelhos Médicos

Se utilizar qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para avaliar se está adequadamente protegido contra a energia RF. O seu médico poderá aconselhá-lo na obtenção dessas informações.

Utilização Durante a Condução

Verifique as leis e regulamentos relativos à utilização de telefones na área em que está a conduzir. Obedeça sempre a essas normas.

Quanto utilizar o telefone durante a condução, deverá:

- Prestar toda a atenção à condução e à estrada. Em determinadas circunstâncias, a utilização do telefone pode perturbar a concentração. Termine a chamada se não lhe for possível manter-se concentrado na condução.
- Utilizar o modo de funcionamento de mãos livres, se disponível.
- Encostar e estacionar o veículo antes de efectuar ou atender uma chamada, caso as condições de condução o justifiquem.

As melhores práticas de condução responsável encontram-se em "Wireless Phone Safety Tips" no final deste manual ou no Web site da Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Advertências Operacionais

Para Veículos com Airbag

Não coloque o telefone na zona sobre o airbag ou na área de insuflamento do airbag. Os airbags são accionados com grande violência. Se o telefone estiver colocado na área de insuflamento do airbag e se este for accionado, o telefone pode ser projectado com grande violência e causar ferimentos graves aos ocupantes do veículo.

Postos de Abastecimento

Obedeça a todos os avisos relativos à utilização de equipamento de rádio em postos de abastecimento. Desligue o dispositivo sem fios se tal lhe for solicitado pelo pessoal responsável.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue o seu telefone antes de entrar em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva. Não retire, instale ou carregue as baterias nessas áreas. Numa atmosfera potencialmente explosiva as faíscas podem provocar uma explosão ou incêndio dos quais podem resultar ferimentos físicos ou mesmo a morte.

Note: As áreas com atmosfera potencialmente explosiva acima referidas incluem as zonas de armazenamento de combustíveis, como convés inferiores de navios, instalações de transferência ou de, armazenamento de combustíveis ou de produtos químicos ou partículas, tais como grãos, poeiras ou pós metálicos. As áreas com atmosfera potencialmente explosiva podem não estar sempre devidamente assinaladas.

Detonadores e Áreas de Explosão

Para evitar possíveis interferências em áreas de explosivos, DESLIGUE o telefone quando se encontrar nas proximidades de detonadores eléctricos, numa área de explosões, ou em áreas com a indicação: "Desligar aparelhos eléctricos". Obedeça a todos os sinais e instruções.

Produtos Danificados

Se o telefone ou a bateria forem submersos em água, quebrados ou sujeitos a quedas graves, leve-o primeiro a um Centro Autorizado de Assistência da Motorola para determinar a gravidade dos danos. Não tente secá-lo com uma fonte de calor externa como, por exemplo, um microondas.

Baterias e Carregadores

As baterias podem causar danos materiais e/ou ferimentos, tais como queimaduras, se os terminais expostos forem tocados por materiais condutores como jóias, chaves, colares ou pulseiras. O material condutor pode fechar um circuito eléctrico (curto-circuito) e ficar muito quente. Tome todas as precauções ao manusear uma bateria carregada, em especial quando a colocar dentro de um bolso, da mala ou de outro recipiente com objectos metálicos. **Utilize só baterias e carregadores Motorola Original™.**

Atenção: Quando pretender desfazer-se da bateria, não a tente queimar, já que pode provocar lesões pessoais.

A bateria, o carregador ou o telefone podem conter símbolos definidos da seguinte forma:

Símbolo	Definição
	Contém informações de segurança importantes.
	A sua bateria ou o telefone não deverão ser colocados no fogo.
	A sua bateria ou telefone poderão necessitar de reciclagem, de acordo com a legislação local. Contacte as autoridades locais de fiscalização para obter informações adicionais.
	A sua bateria ou o telefone não deverão ser colocados no lixo.
	O seu telefone contém uma bateria interna de lítio ionizado.

Risco de Asfixia

O telefone ou os respectivos acessórios possuem peças separáveis, que poderão apresentar um risco de asfixia para as crianças mais pequenas. Mantenha o telefone e os respectivos acessórios afastados de crianças pequenas.

Componentes de vidro

Alguns componentes do dispositivo móvel podem ser de vidro. Este vidro pode-se partir, se o produto cair sobre uma superfície dura ou sofrer uma pancada forte. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente removê-lo. Deixe de utilizar o dispositivo móvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência qualificado.

Ataques/Desmaios

Algumas pessoas podem ser susceptíveis a ataques epilépticos ou desmaios durante a exposição a luzes intermitentes provenientes da televisão ou de jogos electrónicos. Estes ataques ou desmaios podem ocorrer mesmo quando uma pessoa nunca sofreu um ataque ou desmaio.

Se já sofreu ataques epilépticos ou desmaios, ou se existirem casos clínicos semelhantes na sua família, consulte o seu médico antes de começar a utilizar os jogos do telefone ou antes de activar as luzes intermitentes do telefone. (A funcionalidade luz intermitente não está disponível em todos os produtos.)

Os pais devem monitorizar a utilização que os filhos fazem dos jogos do telefone ou de outras funcionalidades que incorporem luzes intermitentes. Todas as pessoas devem parar de utilizar o telefone e consultar um médico caso se verifique um dos seguintes sintomas: convulsões, tremuras nos olhos ou nos músculos, perda da perceptibilidade, movimentos involuntários ou desorientação.

Para limitar a probabilidade da ocorrência destes sintomas, siga as seguintes medidas de segurança:

- Não utilize os jogos nem a funcionalidade de luzes intermitentes se estiver cansado ou necessitar de dormir.
- Faça um intervalo de 15 minutos por cada hora de utilização.
- Jogue numa sala com todas as luzes acesas.
- Jogue à máxima distância possível do ecrã.

Lesões Provocadas por Movimentos Repetitivos

Quando efectua acções repetitivas, tais como a pressão de teclas ou a introdução de caracteres com os dedos, pode sofrer um desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo. Siga as seguintes instruções para evitar problemas, tais como tendinites, síndroma do canal cárpico ou outras lesões músculo-esqueléticas:

- Faça um intervalo de 15 minutos por cada hora de jogo.
- Se ficar com as mãos, pulsos ou braços cansados ou doridos durante o jogo, pare e descanse durante algumas horas antes de voltar a jogar.
- Se continuar a sentir as mãos, os pulsos ou os braços doridos durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico.

1. As informações facultadas no presente documento substituem as informações gerais de segurança constantes do manual de instruções publicado antes de 28 de Janeiro de 2005.

Utilização e Cuidados

Para cuidar do seu telefone Motorola, mantenha-o afastado de:

todo o tipo de líquidos

Não exponha o telefone à água, chuva, humidade excessiva, suor ou outro tipo de humidades.

calor ou frio extremos

Evite temperaturas inferiores a -10°C/14°F ou superiores a 45°C/113°F.

micro-ondas

Não tente secar o telefone num forno de micro-ondas.

pó e sujidade

Não exponha o seu telefone a poeiras, sujidades, areia, comida ou outros materiais inapropriados.

soluções de limpeza

Para limpar o telefone, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outras soluções de limpeza.

o solo

Não deixe cair o telefone.

Declaração de Conformidade com Directivas da União Europeia

A Motorola declara por este meio que este produto está em conformidade com:

- Os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC
- Todas as outras Directivas da UE relevantes

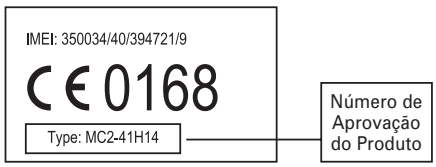

Acima é dado um exemplo de um Número de Aprovação de Produto normal.

Pode consultar a Declaração de Conformidade (DoC) do produto com a Directiva 1999/5/EC (a Directiva R&TTE) em www.motorola.com/rtte – para conhecer a DoC, indique o Número de Aprovação do Produto que consta na etiqueta do produto na barra "Procurar" no site na Internet.

Cuidar do Ambiente através da Reciclagem

Quando vir este símbolo num produto da Motorola, não coloque o produto num caixote do lixo doméstico normal.

Reciclagem de Telemóveis e Acessórios

Não coloque telemóveis ou acessórios eléctricos, tais como baterias ou auriculares, num caixote do lixo doméstico. Em alguns países e regiões, existem sistemas de recolha para tratar dispositivos eléctricos ou electrónicos fora de uso. Contacte as autoridades locais para obter mais detalhes. Se não existirem sistemas de recolha disponíveis, devolva os telemóveis ou os acessórios eléctricos fora de uso a um Centro de Serviços Aprovado da Motorola da sua região.

Noções básicas

Acerca deste manual

Este manual explica como localizar uma função de menu, do seguinte modo:

Localização: Prima ⊟ > **Últimas Chamadas** > **Cham. Efectuadas**

Este exemplo mostra que, a partir do visor principal, se deve premir ⊟ para abrir o menu, realçar e seleccionar **Últimas Chamadas** e, por fim, seleccionar **Cham. Efectuadas**.

Prima ·◌· para se deslocar para uma função de menu e realçá-la. Prima a *tecla central* ·●· para seleccionar a função de menu realçada.

Símbolos	
	Isto significa que uma função depende da rede/subscrição ou de funções definidas pelo operador, através da Motorola, para a região local e poderá não estar disponível em todas as áreas. Contacte o fornecedor de serviços para obter mais informações.
	Isto significa que uma função requer um acessório opcional.

Cartão SIM

O cartão SIM (*Subscriber Identity Module*) contém informações pessoais como o número de telefone e as entradas da lista telefónica.

Atenção: Não dobre nem risque o cartão SIM. Mantenha-o afastado de fontes de electricidade estática, água e sujidade.

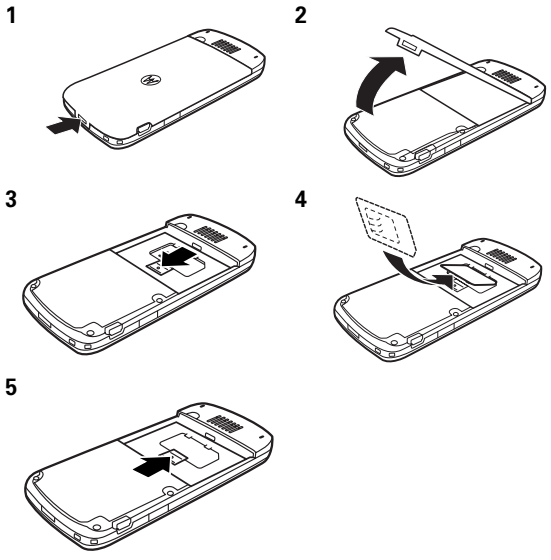

Bateria

Instalação da bateria

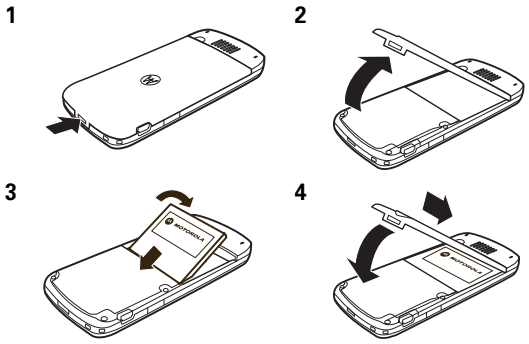

Carregar a bateria

As baterias novas não estão totalmente carregadas. Ligue o carregador de viagem ao telefone e a uma tomada de electricidade. Quando a bateria estiver completamente carregada, o telefone apresenta a mensagem **Carga Completa**.

Sugestão: Não se preocupe, não é possível sobrecarregar a bateria do telefone e esta terá um melhor desempenho depois de ser completamente carregada e descarregada algumas vezes.

Pode carregar a bateria do telefone ligando um cabo da mini porta USB do telefone à porta USB de um computador. Tanto o telefone como o computador têm de estar ligados e o computador precisa de ter instalados os controladores do software adequados. Os cabos e os controladores de software estão disponíveis em kits de dados Motorola Original vendidos em separado.

Se a bateria do telefone ficar completamente descarregada, não será possível carregá-la através de um carregador USB de PC. Utilize o carregador de viagem.

Sugestões sobre a bateria

A autonomia da bateria depende da rede, da intensidade do sinal, da temperatura, das características e dos acessórios que utilizar.

- Utilize sempre baterias e carregadores Motorola Original. A garantia do telefone não cobre danos provocados pela utilização de baterias e/ou carregadores que não sejam Motorola.
- As baterias novas ou baterias que tenham sido guardadas durante muito tempo podem requerer um maior período de carregamento.
- Durante o carregamento da bateria, mantenha-a aproximadamente à temperatura ambiente.
- Quando armazenar a bateria, guarde-a sem carga num local fresco, escuro e seco como, por exemplo, um frigorífico.
- Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) ou superiores a 45°C (113°F). Leve sempre o telefone quando sair do veículo.
- É normal que ao longo do tempo as baterias se desgastem e requeiram períodos de carregamento mais longos. Se a autonomia da bateria ficar marcadamente mais curta, está provavelmente na altura de adquirir uma bateria nova.

Contacte o centro de reciclagem local para obter informações sobre os métodos adequados de eliminação de baterias.

Aviso: Nunca coloque baterias no fogo, porque podem explodir.

Antes de utilizar o telefone, leia as informações de segurança da bateria que se encontram na secção "Informações gerais e de segurança importantes" deste manual.

Ligar e desligar o telefone

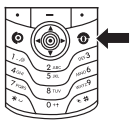

Para ligar o telefone, prima a tecla ⏻ durante alguns segundos ou até que o visor se acenda. Se lhe for pedido, introduza o código de 4 dígitos.

Atenção: Se introduzir um código PIN incorrecto três vezes consecutivas, o cartão SIM é desactivado e o visor apresenta a mensagem **SIM Bloqueado**. Contacte o seu operador de rede.

Para desligar o telefone, prima e mantenha premida a tecla ⏻ durante 2 segundos.

Efectuar uma chamada

Introduza um número de telefone e prima ⏻ para efectuar uma chamada.

Para "desligar," prima ⏻.

Para manter uma elevada qualidade do com durante as chamadas, note a localização do microfone do telefone (consulte a página 1) e mantenha esta área livre de obstruções durante a utilização.

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, prima ⏻ para atender.

Para "desligar," prima ⏻.

O seu número de telefone

No visor principal, prima − # para ver o seu número.

Sugestão: Quer ver o seu número de telefone durante uma chamada? Prima − > **Meus Núms. Telefone**.

Pode editar o nome e número de telefone guardados no cartão SIM. A partir do visor principal, prima − #, seleccione uma entrada e prima a tecla **Editar**. Se não souber o seu número de telefone, contacte o seu operador de rede.

Principais atractivos

Para além de efectuar e receber chamadas, poderá utilizar o telefone para muito mais!

Criar e partilhar objectos multimédia

O telefone inclui um leitor de áudio na secção **Jogos**:

Localização: Prima ⊟ > **Jogos** > **Multimedia Album**

Prima **Multimedia Album** para apresentar um diaporama de todas as imagens guardadas no telefone com música tocada segundo uma ordem aleatória e com molduras.

Criar um álbum multimédia

Para criar um álbum multimédia:

Nota: O álbum multimédia só suporta fotografias com o formato JPG e uma resolução de 640 x 480.

1. Realce **Create Album** premindo ✓ ou a tecla de selecção central ·●·.
2. Prima ·○· para a esquerda ou para a direita para navegar até ao slide ao qual pretende adicionar uma imagem. Prima ✓ para seleccionar um slide.
3. Prima ✓ de novo para adicionar uma imagem ao slide.

Para aceder às opções de molduras, prima ·○· para baixo para **No Frame**. Para adicionar uma moldura, prima ·○· para a direita para ver as opções de molduras.

Para aceder às opções de animação, prima ·○· para baixo para **No Animation**. Para adicionar animação, prima ·○· para a direita para ver as opções de animação.

Para introduzir texto, prima ·○· para baixo para **Caption** e prima ✓. Utilizando o teclado, introduza o texto e prima **Ok**.

Para pré-visualizar o slide, prima ·○· para a direita e realce ▶. Prima ·○· para iniciar a pré-visualização.

4. Para criar o slide seguinte, prima ← para regressar ao menu dos slides.

   Para pré-visualizar o slide, prima ·○· para a direita e realce ▶. Prima ·○· para iniciar a pré-visualização.

   Para regressar ao menu do álbum ou para voltar e efectuar a leitura do álbum, prima uma tecla qualquer do teclado.

   Para guardar o álbum, prima 💾.

   Para apagar o álbum, prima 🗑.

Nota: Pode criar um máximo de 20 slides por álbum. Só podem ser utilizadas faixas de música com os formatos .mp3 e .midi.

Ligações de cabos

Nota: Os cabos de dados USB Motorola Original e o software de suporte são vendidos em separado. Verifique o computador ou dispositivo de bolso para determinar o tipo de cabo necessário.

Para **transferir dados** entre o telefone e o computador, tem de instalar o software incluído no kit de dados Motorola Original. Consulte o manual do utilizador do kit de dados para obter mais informações. Para efectuar **chamadas de dados e fax** através de um computador ligado, consulte a página 82.

O telefone inclui uma porta mini-USB que permite ligá-lo a um computador para transferir dados.

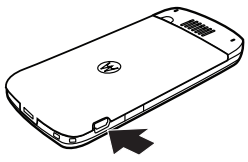

Bluetooth® sem fios

O telefone suporta o *emparelhamento* sem fios Bluetooth (também denominado *ligação* ou *conexão*). Pode emparelhar o telefone com um auricular ou kit de automóvel Bluetooth e, também, com um computador, para trocar e sincronizar ficheiros.

Nota: A utilização de dispositivos sem fios e respectivos acessórios pode ser proibida ou restrita em determinadas áreas. Cumpra sempre as leis e regulamentos de utilização destes produtos.

Ligar ou desligar o Bluetooth

Localização: Prima ⊟ > **Ligação Bluetooth** > **Configuração** > **Energia** > **Ligado**

Se a opção **Energia** de Bluetooth estiver definida como **Ligado**, o telefone pode efectuar automaticamente o emparelhamento com um dispositivo mãos-livres que tenha utilizado anteriormente. Basta ligar o dispositivo ou colocá-lo próximo do telefone.

Nota: Para aumentar a autonomia da bateria, siga o procedimento acima e defina a opção **Energia** de Bluetooth como **Desligado** quando não estiver a utilizá-lo. O telefone não efectuará o emparelhamento com dispositivos enquanto não voltar a definir a opção **Energia** de Bluetooth como **Ligado** e emparelhar novamente o telefone com os dispositivos.

Emparelhar com um auricular ou dispositivo mãos-livres

Antes de tentar emparelhar o telefone com um dispositivo, certifique-se de que a alimentação do Bluetooth está **ligada** e de que o dispositivo também está **ligado** e **pronto**, no modo de *emparelhamento* ou *conexão* (consulte o manual do utilizador do dispositivo). O telefone só pode ser emparelhado com um dispositivo de cada vez.

Localização: Prima ⊟ > **Ligação Bluetooth** > **Mãos Livres** > **[Proc.Dispositivos]**

O telefone enuncia os dispositivos encontrados dentro do perímetro de alcance.

1 Realce um dispositivo da lista e prima a tecla **Seleccion.**

2 Se necessário, introduza o código do dispositivo (por exemplo, 0000) e prima a tecla **Ok**.

Quando o telefone estiver emparelhado, aparece o indicador Bluetooth no visor principal.

Sugestão: Para obter informações sobre o auricular ou dispositivo mãos-livres, consulte as instruções que o acompanham.

Copiar objectos para outro dispositivo

Pode utilizar o emparelhamento Bluetooth para copiar um objecto multimédia, uma entrada da lista telefónica, um evento da agenda ou um marcador do telefone para um computador ou para outro dispositivo.

Nota: Os objectos multimédia pré-carregados não podem ser copiados.

1 Realce o objecto do telefone que pretende copiar para o outro dispositivo.

2 Prima ⊟ > **Marcar** (ou prima **0** para marcar objectos) e prima ⊟ > **Copiar Fich. Marcados** (para objectos multimédia), **Enviar** (para eventos de agenda) ou **Partilh. Entr. da L. Telef.** (para entradas da lista telefónica).

3 Seleccione um dispositivo reconhecido ou **[Proc.Dispositivos]** para procurar o dispositivo para o qual pretende copiar o objecto.

Funções Bluetooth avançadas

Funções	
Tornar o telefone visível para outro dispositivo	Permitir que um dispositivo Bluetooth desconhecido detecte o telefone: ⊟ > **Ligação Bluetooth** > **Configuração** > **Localize-me**
Emparelhar com dispositivo reconhecido	Emparelhar o telefone com um dispositivo mãos-livres reconhecido: ⊟ > **Ligação Bluetooth** > **Mãos Livres** > **[Proc.Dispositivos]**
Cancelar emparelhamento com dispositivo	Realce o nome do dispositivo e prima a tecla **Desligar**.
Alternar para o dispositivo durante uma chamada	Mudar para um auricular ou kit de automóvel durante uma chamada: ⊟ > **Utilizar Bluetooth**

Funções	
Mover objecto multimédia para dispositivo	Mover um objecto multimédia para outro dispositivo: **Nota:** Os objectos multimédia pré-carregados não podem ser movidos. Realce o objecto, prima ⊟ > **Mover** e seleccione o nome do dispositivo. **Atenção:** Quando se move um objecto, o objecto original é **apagado** do telefone.
Imprimir objectos multimédia, eventos da agenda e entradas da lista telefónica	Realce o objecto que pretende imprimir. Prima ⊟ > **Marcar** (ou prima **0** para marcar objectos) e prima ⊟ > **Imprimir Fich. Selec.** (para objectos multimédia) ou prima **Imprimir** (para eventos de agenda e entradas da lista telefónica).

Funções	
Seleccionar modelos de impressão	Pode seleccionar os modelos de impressão pretendidos no ecrã **Opções de Impressão**. Depois de ter seleccionado **Imprimir Fich. Selec.** ou **Imprimir**, especifique **Modelo** > **Alterar** > **Ver** (prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver os vários modelos) > **Seleccionar** > **[Imprimir]** **Nota:** Para imprimir imagens sem margens, seleccione **Copiar Fich. Marcados** em vez de **Imprimir Fich. Selec.** As imagens pré-carregadas não podem ser impressas.
Editar propriedades do dispositivo	Editar as propriedades de um dispositivo reconhecido: Realce o nome do dispositivo e prima a tecla **Editar**.
Definir opções Bluetooth	Realce o nome do dispositivo e prima ⊟ > **Ligação Bluetooth** > **Configuração**

Funcionamento básico

Consulte a página 1 para ver um diagrama básico do telefone.

Visor

O *visor principal* é apresentado quando se liga o telefone. Para marcar um número a partir do visor principal, prima as teclas numéricas e .

Nota: O visor principal pode ter um aspecto diferente do apresentado abaixo, dependendo do operador de rede.

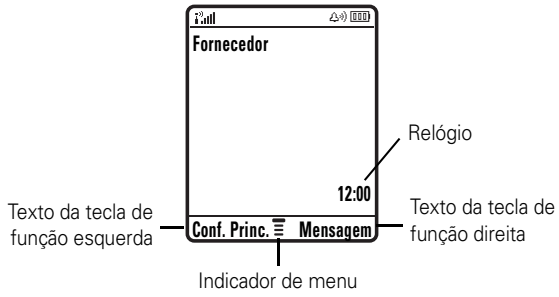

O *indicador de menu* indica que pode premir para abrir o menu. *Os textos das teclas de função* indicam as funções actuais das teclas de função. Para saber a localização das teclas de função, consulte a página 1.

O visor principal pode apresentar notícias do operador de rede, na parte inferior. Para alterar a apresentação dessas notícias, prima > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Ecrã Principal**.

Podem ser apresentados indicadores de estado na parte superior do visor principal:

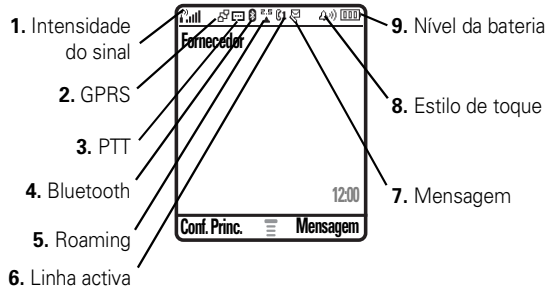

1 **Indicador de intensidade do sinal –** as barras verticais indicam a fidelidade da ligação à rede. Não é possível efectuar ou receber chamadas quando o símbolo ou é apresentado.

2 **Indicador GPRS –** Aparece quando o telefone está a utilizar uma ligação de rede *General Packet Radio Service* (GPRS). Os indicadores podem incluir:

= contexto GPRS PDP activo

= pacotes de dados GPRS disponíveis

3 **Indicador de PTT –** Aparece quando é possível efectuar e receber chamadas PTT ( ) ou chamadas PTT e Mensagens Instantâneas ( ). Os outros indicadores podem incluir:

= transferência de pacote de dados segura	= transferência de pacote de dados não segura
= ligação de aplicação segura	= ligação de aplicação não segura
= chamada *Circuit Switch Data* (CSD) segura	= chamada CSD não segura

4 **Indicador Bluetooth –** Mostra quando uma ligação Bluetooth® está activa ( ).

5 **Indicador de roaming –** Aparece quando o telefone está a procurar ou a utilizar uma rede diferente do seu operador. Os indicadores podem incluir:

= 2G origem	= 2G roaming
= 2.5G origem	= 2.5G roaming

6 Indicador de linha activa – Apresenta para indicar uma chamada activa ou para indicar que o reencaminhamento de chamadas está activo. Os indicadores dos cartões SIM com duas linhas podem incluir:

= linha 1 activa	= linha 1 activa, reencaminhamento de chamadas activo
= linha 2 activa	= linha 2 activa, reencaminhamento de chamadas activo

7 Indicador de mensagem – Aparece quando é recebida uma nova mensagem. Os indicadores podem incluir:

= mensagem de texto	= mensagem de voz

8 Indicador de estilo de toque – Mostra a definição do estilo de toque.

= tom alto	= vibrar e tocar
= toque baixo	= vibrar depois tocar
= vibração	= silêncio

9 Indicador de nível da bateria – As barras verticais indicam o nível de carga da bateria. Quando o telefone apresentar o texto **Bateria Fraca**, recarregue a bateria.

Menus

A partir do visor principal, prima para entrar no menu principal.

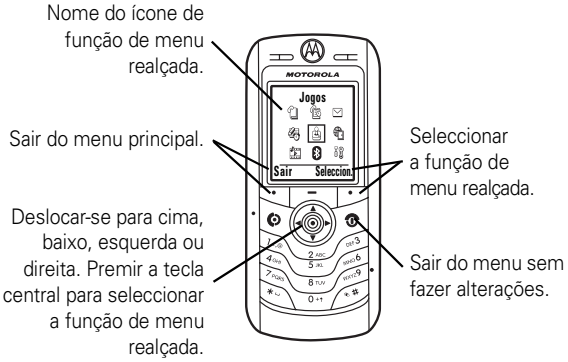
Nome do ícone de função de menu realçada.
Sair do menu principal.
Deslocar-se para cima, baixo, esquerda ou direita. Premir a tecla central para seleccionar a função de menu realçada.
Seleccionar a função de menu realçada.
Sair do menu sem fazer alterações.
MOTOROLA
Jogos
Sair
Seleccion

Os ícones de menu que se seguem podem estar disponíveis, dependendo do operador de rede das opções de subscrição de serviços.

Funções de menu	
Lista Telefónica	**Acesso Internet**
Últimas Chamadas	**Multimédia**
Mensagens	**Ligação Bluetooth**
Ferramentas	**Opções do Telef.**
Jogos	

Algumas funções requerem que se seleccione uma opção numa lista:

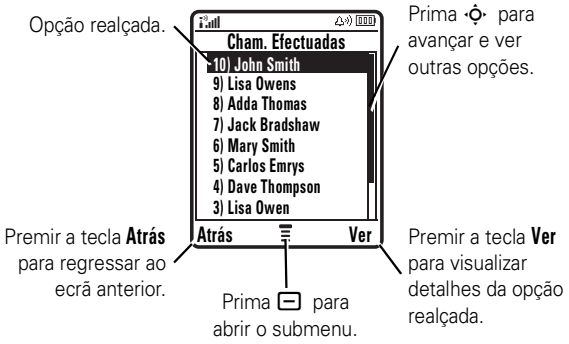

- Desloque-se para cima ou para baixo para realçar a opção pretendida.
- Numa lista numerada, prima uma tecla numérica para realçar uma opção.
- Numa lista alfabética, prima uma tecla repetidamente para percorrer as respectivas letras e realçar a opção mais parecida da lista.
- Se uma opção tiver uma lista de definições possíveis, desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar a definição.
- Se uma opção tiver uma lista de valores numéricos possíveis, prima uma tecla numérica para definir o valor.

Criar SMS

Para criar uma mensagem nova, introduza o texto.

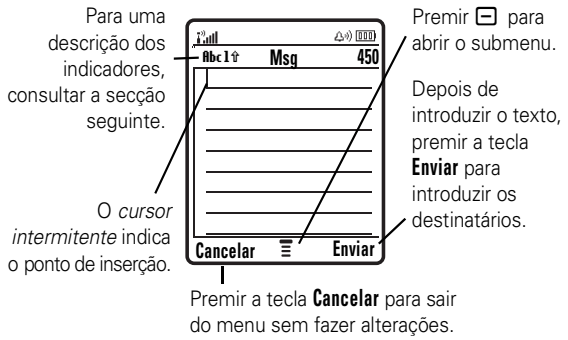
Para uma descrição dos indicadores, consultar a secção seguinte.
Premir para abrir o submenu.
Depois de introduzir o texto, premir a tecla Enviar para introduzir os destinatários.
O cursor intermitente indica o ponto de inserção.
Premir a tecla Cancelar para sair do menu sem fazer alterações.
Abc1
Msg
450
Cancelar
Enviar

Prima numa vista de introdução de texto para seleccionar um modo de introdução:

Modos de introdução	
ou 1	O modo de introdução de texto **Primário** pode ser definido como qualquer modoiTAP™ ou tap 1.
ou 2	O modo de introdução de texto **Secundário** pode ser definido como qualquer modo iTAP ou tap 2, ou como **Nenhuns** se não quiser utilizar um modo de introdução secundário.
123	O modo **Numérico** permite introduzir apenas números.
@	**Símbolo** O modo permite introduzir apenas símbolos.

Para definir os modos de introdução de texto principal e secundário, prima − > **Método de Introdução** numa vista de introdução de texto e seleccione **Config. 1** ou **Config. 2**.

Sugestão: QUER GRITAR NA SUA MENSAGEM? Prima 0 numa vista de introdução de texto para mudar para letras todas para maiúsculas (**ABC**), letra seguinte maiúscula (**Abc**), ou tudo em minúsculas (**abc**).

Modo iTAP™

Prima # numa vista de introdução de texto para mudar para o modo iTAP. Se não aparecer 🕮 ou 🕮, prima − > **Método de Introdução** para definir o modo iTAP como modo de introdução de texto principal ou secundário.

O modo iTAP permite introduzir palavras utilizando uma pressão de tecla por letra. O software iTAP combina as teclas premidas em palavras comuns e prevê cada palavra à medida que é introduzida.

Por exemplo, se premir 7 7 6 4, o visor apresenta:

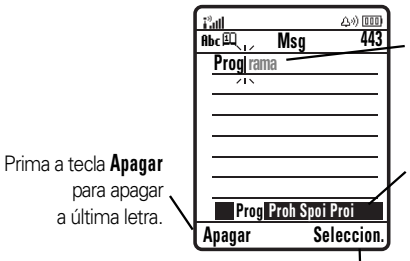

Prima ·Ò· para cima para aceitar **Programa.**

Prima ·Ò· para a direita, para realçar outra combinação. Prima * para introduzir **Prog** e um espaço.

Prima a tecla **Apagar** para apagar a última letra.

Prima a tecla **Seleccion.** para bloquear a combinação realçada.

- Se pretender uma palavra diferente (tal como **Progresso**), continue a premir teclas para introduzir os caracteres em falta.
- Para introduzir números rapidamente, prima sem soltar uma tecla numérica para mudar temporariamente para o modo numérico. Prima as teclas numéricas para introduzir os números pretendidos. Introduza um espaço para regressar ao modo iTAP.
- Prima 1 para introduzir sinais de pontuação ou outros caracteres.

Modo tap

Prima # numa vista de introdução de texto para mudar para o modo tap. Se não aparecer **Abc1** ou **Abc2**, prima − > **Método de Introdução** para definir o modo tap como modo de introdução principal ou secundário.

Para introduzir texto no modo tap, prima uma tecla repetidamente para percorrer as letras e números inscritos na tecla. Repita este passo para cada letra.

Por exemplo, se premir 8 uma vez, o visor apresenta:

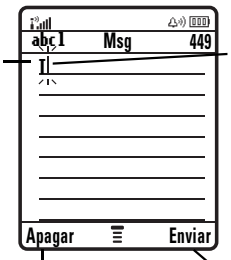

O carácter aparece no ponto de inserção.

Após 2 segundos, o carácter é aceite e o cursor avança para a posição seguinte.

Depois de introduzir o texto, premir a tecla **Enviar** para introduzir os destinatários.

Prima a tecla **Apagar** para apagar o carácter à esquerda do ponto de inserção.

Quando introduzir três ou mais caracteres seguidos, o telefone pode adivinhar o resto da palavra. Por exemplo, se introduzir **prog** o visor poderá apresentar:

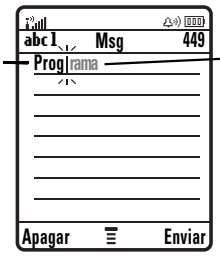

O carácter aparece no ponto de inserção.

Prima ·Ò· para a direita para aceitar **Programa** ou prima * para rejeitar e introduzir um espaço depois de **Prog**.

- O primeiro carácter de cada frase é escrito em maiúsculas. Se necessário, prima ·Ò· para baixo para mudar o carácter para minúsculas antes do cursor se mover para a posição seguinte.
- Prima ·Ò· para mover o cursor intermitente para introduzir ou editar o texto da mensagem.
- Se não pretender guardar o texto ou as alterações efectuadas, prima O para sair sem guardar.
- O modo *Tap alargado* percorre os caracteres especiais e símbolos adicionais, ao premir-se repetidamente uma tecla.

Modo numérico

Prima # numa vista de introdução de texto até visualizar **123**. Prima as teclas numéricas para introduzir os números pretendidos.

Modo de símbolos

Prima # numa vista de introdução de texto, até aparecer @. Prima uma tecla para ver os respectivos símbolos na parte nferior do visor. Realce o símbolo pretendido e prima a tecla **Seleccion.**

Volume

Prima a tecla *tecla de navegação* ·◌· para a esquerda ou para a direita para:

- aumentar ou diminuir o volume do auscultador durante uma chamada
- aumentar ou diminuir o volume de toque ao ser apresentado o visor principal
- desligar um alerta de chamada recebida

Sugestão: Na definição de volume mais baixo, prima a tecla de navegação (·◌·) para a esquerda, para **Vibrar**. Prima-a novamente para mudar para o alerta **Silencioso**. Para reactivar a definição **Vibrar** ou o toque, prima a tecla de navegação (·◌·) para a direita.

Tecla de navegação

Prima a tecla de *navegação* ·◌· para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer e realçar os itens no visor. Depois de realçar um item, prima a *tecla central* ·◆· para o seleccionar. A tecla central executa geralmente a mesma função que a tecla de função direita.

Altifalante mãos-livres

Pode utilizar o altifalante mãos-livres do telefone para efectuar chamadas sem segurar o telefone ao ouvido.

Durante uma chamada, prima a tecla **Alta Voz** para activar o altifalante mãos-livres. O visor apresenta o texto **Altifalante Ligado** até que desactive a função ou termine a chamada.

Nota: O altifalante mãos-livres não funciona quando o telefone está ligado a um kit para automóvel ou a um auricular.

Códigos e palavras-passe

O **código de desbloqueio** de 4 dígitos do telefone vem definido de fábrica como **1234**. O **código de segurança** de 6 dígitos vem definido de fábrica como **000000**. Se o seu operador de rede não tiver alterado estes códigos, deve alterá-los:

Localização: Prima − > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Novos Códigos**

No caso de se esquecer do código de desbloqueio: Na mensagem **Intr. Cód. Desbloq.**, tente introduzir 1234 ou os

últimos quatro dígitos do seu número de telefone. Se isso não resultar, prima − e introduza o seu código de segurança de 6 dígitos.

No caso de se esquecer de outros códigos: Caso se esqueça do código de segurança, do código PIN ou PIN2 do cartão SIM, ou da palavra-passe de barramento de chamadas, contacte o seu operador.

Bloquear e desbloquear o telefone

Pode bloquear o telefone para evitar que outras pessoas o utilizem. Para bloquear ou desbloquear o telefone, é necessário o código de desbloqueio de 4 dígitos.

Para **bloquear o telefone manualmente,** manualmente: Prima − > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Bloquear Telefone** > **Bloquear Agora**.

Para **bloquear o telefone automaticamente** sempre que o desligar: Prima − > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Bloquear Telefone** > **Bloqueio Automático** > **Ligado**.

Nota: Pode efectuar chamadas de emergência num telefone bloqueado (consulte a página 53). Um telefone bloqueado continua a tocar e a vibrar ao serem recebidas chamadas ou mensagens, **mas é necessário desbloqueá-lo para atender**.

Bloquear e desbloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para evitar que as teclas sejam premidas involuntariamente. Prima − * para bloquear ou desbloquear o teclado.

Chamadas

Para efectuar e atender chamadas, consulte a página 26.

Desactivar um alerta de chamada

Pode premir ·◎· para desactivar um alerta de chamada antes de atender a chamada.

Últimas chamadas

O telefone mantém um registo das chamadas recebidas e efectuadas, mesmo se a ligação não tiver sido estabelecida. As últimas chamadas são apresentadas em primeiro lugar. As chamadas mais antigas são apagadas, à medida vão sendo adicionadas novas chamadas.

Atalho: Para ver a lista das chamadas efectuadas, prima ⊙ no visor principal.

Localização: Prima ⊟ > **Últimas Chamadas**

1. Realce **Cham. Recebidas** ou **Cham. Efectuadas** e prima a tecla **Seleccion.**
2. Realce uma chamada. Um ✓ junto de uma chamada significa que a ligação foi estabelecida.
   - Para ligar para o número, prima ⊙.
   - Para ver os detalhes da chamada (tais como a hora e a data), prima a tecla **Ver**.

- Para ver o **Últimas Chamadas**, prima ⊟. Este menu pode incluir:

Opções	
Guardar	Crie uma entrada na lista telefónica com o número do **Nºcam** po. Se o número já existir na lista telefónica, a opção **Guardar** não aparece.
Apagar	Apagar a entrada.
Apagar Todas	Apagar todas as entradas da lista.
Restringir ID/Mostrar ID	Ocultar ou mostrar a identificação do autor da chamada na chamada seguinte.
Enviar Mensagem	Abrir uma nova mensagem de texto com o número no campo **Para**.
Alterar Número	Adicionar dígitos a seguir ao número.
Adic. Números	Anexar um número da lista telefónica ou da lista das últimas chamadas.
Falar e Fax	Falar e, em seguida, enviar um fax, utilizando a mesma chamada (consulte a página 82).

Remarcação

1. Para ver a lista das chamadas efectuadas, prima ⊙ no visor principal.
2. Realce a entrada para a qual pretende ligar e prima ⊙.

Se ouvir um **sinal de ocupado** e aparecer **Chamada Falhou, Número Ocupado**, pode premir ⊙ ou a tecla **Repetir** para remarcar o número. Quando se consegue estabelecer a ligação, o telefone toca ou vibra uma vez, apresenta o texto **Remarcação Bem Sucedida** no ecrã e estabelece a chamada.

Devolver uma chamada

O telefone mantém um registo das chamadas não atendidas e apresenta **X Cham. N/Atendidas**, em que **X** corresponde ao número de chamadas não atendidas.

1. Prima a tecla **Ver** para ver a lista das chamadas recebidas.
2. Realce a chamada que pretende devolver e prima ⊙.

Bloco de notas

O último conjunto de dígitos introduzido é guardado na memória de *bloco de notas*. Pode tratar-se do último número de telefone para o qual ligou ou de um número de que tenha tomado nota durante uma chamada para utilização posterior. Para ver o número guardado no bloco de notas:

Localização: Prima ⊟ > **Últimas Chamadas** > **Bloco de Notas**

- Para ligar para o número, prima ⊙.
- Para criar uma entrada na lista telefónica com o número do campo **Nº**, prima a tecla **Guardar**.
- Para abrir o **Menu Marcação** para anexar um número ou inserir um carácter especial, prima ⊟.

Colocar uma chamada em espera ou silenciá-la

Prima – > **Espera** para colocar todas as chamadas activas em espera.

Prima a tecla **Silenciar** (se disponível) ou – > **Silenciar** para silenciar todas as chamadas activas.

Chamada em espera

Se estiver ao telefone e for recebida outra chamada, ouvirá um alerta.

Prima ⌦ para atender a nova chamada.

- Para alternar entre chamadas, prima a tecla **Mudar**.
- Para interligar as duas chamadas, prima a tecla **Adicionar**.
- Para terminar a chamada em espera, prima – > **Term. Cham. em Espera**.

Para activar ou desactivar a função de chamada em espera:

Localização: Prima – > **Opções do Telef.** > **Opções de Chamadas** > **Chamada em Espera**

Identificação do autor da chamada

A *Identificação da linha chamadora* (ID do chamador) mostra o número de telefone da chamada recebida no visor.

O telefone mostra o nome e a imagem do chamador, se estiverem guardados na lista telefónica, ou **A Receber Chamada** se a informação de ID do chamador não estiver disponível.

Pode definir o telefone para utilizar uma identificação de toque diferente para entradas guardadas na lista telefónica (consulte a página 70).

Para permitir ou impedir que a próxima pessoa a quem vai telefonar veja **o seu número de telefone**, introduza o número de telefone e prima – > **Restringir ID/Mostrar ID**.

Chamadas de emergência

O operador de rede programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 112, que podem ser marcados em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado ou sem o cartão SIM inserido.

Nota: Os números de emergência variam conforme o país. Os números de emergência pré-programados no telefone poderão não funcionar em todos os locais e, por vezes, não é possível efectuar uma chamada de emergência devido a problemas de rede, ambientais ou a interferências.

1 Para marcar o número de emergência, prima as teclas do teclado.

2 Para ligar para o número de emergência, prima ⌦.

Chamadas internacionais

Se o seu serviço telefónico incluir chamadas internacionais, prima sem soltar a tecla 0 para inserir o código de acesso internacional (representado pelo sinal **+**). Em seguida, prima as teclas do teclado para marcar o código do país e o número de telefone.

Marcação com 1 tecla

Para ligar para as entradas de 1 a 9 da lista telefónica, prima e mantenha premido o número de um dígito de marcação rápida durante um segundo.

Pode definir a marcação com uma tecla para ligar para números guardados na lista telefónica do telefone, na lista telefónica do SIM ou na lista de marcações fixas:

Localização: Prima – > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Marcação 1 Tecla** > **Telefone**, **Cartão SIM** ou **Marcação Fixa**

Para adicionar uma entrada à lista telefónica, consulte a página 68. Para editar o **Nº Localiz.** de uma entrada da lista telefónica, prima – > **Lista Telefónica**, realce a entrada e prima – > **Editar**.

Correio de voz

A sua rede guarda as mensagens de correio de voz que recebe. Para ouvir as mensagens, ligue para o número do correio de voz.

Nota: O seu operador de rede pode incluir informações adicionais sobre a utilização desta função.

Ao ser **recebida** uma mensagem de correio de voz, o telefone apresenta o indicador de mensagem de correio de voz ✉ e **Novas Msgs de Voz**. Prima a tecla **Chamar** para ouvir a mensagem.

Para **verificar** as mensagens de correio de voz:

Localização: Prima – > **Mensagens** > **Correio de Voz**

O telefone pode pedir-lhe para guardar o número de telefone do correio de voz. Se não souber o número do correio de voz, contacte o seu operador de rede.

Nota: Pode inserir um carácter de **p** (pausa), **w** (espera) ou **n** (número) neste número. Se pretender guardar um número de correio de voz com estes caracteres, crie uma entrada para esse número na lista telefónica. Em seguida, pode utilizar a entrada para chamar o correio de voz.

Push to talk (PTT)

A função *Push to Talk* (PTT) permite falar como num walkie-talkie com outros assinantes do serviço PTT. Pode falar com uma pessoa ou com um grupo.

A função PTT e as outras funções relacionadas indicadas estão dependentes da rede e da assinatura e só estão disponíveis em áreas com redes que suportem a função PTT. Para utilizar a conectividade PTT, são necessários telefones compatíveis com PTT.

Nota: Para bloquear a tecla PTT ou activar e desactivar a função PTT, consulte a página 59.

Efectuar uma chamada PTT

Quando aparece na parte superior do visor principal, é possível efectuar e receber chamadas PTT. Para efectuar uma chamada PTT:

1 Introduza o número de telefone de um assinante de PTT no visor principal, ou seleccione um contacto ou grupo numa lista:

- **Contactos PTT** (prima a tecla PTT para abrir a lista)

  Nota: Se alterar a definição de **Abrir em**, a tecla PTT não abre a lista de contactos (consulte a página 59).
- **Menu Grupo Rápido** (prima a tecla PTT e > **Menu Grupo Rápido**). Isto permite seleccionar mais de um contacto para a chamada.
- **Grupos PTT** (prima a tecla PTT e > **Ir P/ Lista de Grupos**)

2 Mantenha a tecla PTT premida para falar depois de ouvir o sinal. Solte a tecla PTT para deixar os outros falar.

Para falar durante uma chamada PTT, mantenha a tecla PTT premida e fale após o sinal. Só pode falar uma pessoa de cada vez.

Para terminar a chamada, prima . Se ninguém falar durante 20 segundos, a chamada é terminada.

Para enviar um alerta PTT em vez de uma chamada PTT normal, realce um contacto PTT nos **Contactos PTT** e prima a tecla **Alertar**. O telefone do contacto toca ou vibra e o contacto pode falar primeiro. Se o contacto não responder, a chamada é terminada. Pode enviar alertas para grupos se não obtiver resposta de um contacto.

Atender uma chamada PTT

Ao ser recebida uma chamada PTT, é emitido um tom ou alerta, seguido de uma conversação do chamador.

- **Para falar** quando o chamador se calar, mantenha a tecla PTT premida e fale após o sinal. Só pode falar uma pessoa de cada vez.
- **Para terminar a chamada**, prima .

Se alterar a definição **Meu Modo de Atendim.**, o telefone não atende automaticamente como se descreve acima (consulte a página 60).

Ao receber um alerta de PTT, prima a tecla PTT e fale após o sinal. Também pode premir a tecla **Ignorar** para cancelar a chamada.

Se perder um alerta PTT, o telefone apresenta a mensagem **Cham. N/ Atendida**. Não apresenta a mensagem **Cham. N/ Atendida** ao ser perdida uma chamada PTT, a não ser que defina a opção **Meu Modo de Atendim.** como **Manual** (consulte a página 60).

Contactos e grupos PTT

Pode guardar **Contactos PTT** para efectuar chamadas de um para um ou guardar **Grupos PTT** para efectuar chamadas de grupo.

Para guardar um contacto, prima **Botão PTT** > **Adicionar Novo Contacto:** Introduza o **Nome** e o número de telefone do contacto (**Nº**) e prima a tecla **Terminar**. A rede memoriza o contacto e o telefone regressa à lista de **Contactos PTT**, com o novo contacto apresentado.

Para criar um grupo de contactos para os quais pode ligar ao mesmo tempo, prima **Botão PTT** e > **Ir P/ Lista de Grupos** > **Adicionar Novo Grupo**. Introduza o **Nome** do grupo, seleccione os **Membros** e prima a tecla **Terminar**. A rede memoriza o grupo e o telefone regressa à lista de **Grupos PTT**, com o novo grupo apresentado.

Para ver os contactos PTT, prima a tecla PTT. Realce um contacto e prima para o **Ver**, **Editar** ou **Apagar**.

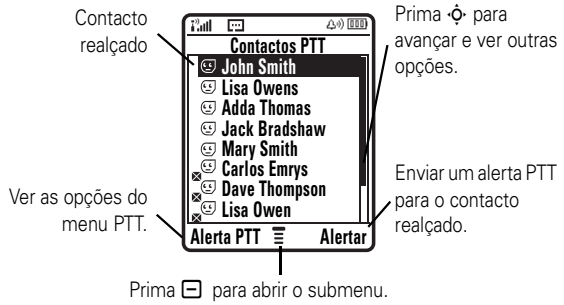

Para ver grupos PTT, prima a **Botão PTT** e > **Ir P/ Lista de Grupos**. Realce um grupo e prima para o **Ver** ou **Apagar**. Não é possível editar grupos, mas pode apagá-los e criar novos com os membros pretendidos.

Os ícones das listas de contactos e grupos PTT indicam se alguém está online (,) ou offline (,). Indicam igualmente se um contacto está bloqueado (realce o contacto e prima > **Editar** > **Modo de Bloqueio** > **Ligado** ou **Desligado**).

Para definir um **alerta de online** para o avisar quando um contacto ficar online, realce o contacto e prima > **Activar Alerta Online**. Pode activar ou desactivar os tons de alerta de online através do menu **Configuração PTT** (consulte a página 60).

Para actualizar a lista de contactos ou de grupos a partir da rede, prima > **Actualizar Lista**.

Para ver apenas os contactos ou grupos que utiliza frequentemente, prima > **Frequentemente Usado**.

Definições PTT

Para **activar ou desactivar o PTT** a partir do visor principal, prima > **Opções do Telef.** > **Definições PTT** > **Serviço PTT** > **Ligado/Desligado**.

Pode alterar as preferências de menu e chamadas PPT.

Localização: Prima **Botão PTT** > **Menu PTT** > **Configuração PTT** > **Personalizar**

Opções	
Abrir em	No visor principal, a tecla PTT pode abrir o menu PTT (**Menu PTT**), a lista de contactos ordenada por nome (**Contactos**) ou a última chamada (**Último Contacto Cham.**).
Ordenar Por	Ordenar os contactos e grupos por **Nome**, **Estado** online ou **Frequência** de chamadas.
Meu Modo de Atendim.	Definir o modo das chamadas PTT recebidas como **Manual** (premir a tecla PTT para atender), **Auto-Aceitação** (modo padrão que aceita todas as chamadas) ou **Não Perturbar** (não aceitar nenhuma chamada).
Volume do Toque	Definir o volume do tom emitido quando chega a sua vez de falar.
Altifalante PTT	Definir o alta-voz como **Ligado** ou **Desligado** para chamadas PTT.
Toque Alerta Online	Pode definir um alerta de online para o avisar quando um contacto ou grupo ficar online (realce a entrada nos **Contactos PTT** ou **Grupos PTT** e prima − > **Activar Alerta Online**). Esta definição configura o telefone para emitir (**Ligado**) ou não (**Desligado**) estes tons de alerta.

Personalizar

Estilo de toque

Cada perfil de estilo de toque utiliza um conjunto diferente de sons ou vibrações para as chamadas recebidas e outros eventos. Seguem-se os perfis que pode escolher:

Toque Alto **Vibrar** **Vibrar/Tocar**
Toque Baixo **Vibrar e Tocar** **Silencioso**

O indicador do perfil de estilo de toque é apresentado na parte superior do visor principal. Para escolher o perfil:

Localização: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > **Tipo:** *nome do estilo*

Alterar os alertas num estilo de toque

Pode alterar os alertas das chamadas recebidas e de outros eventos. As alterações são guardadas no perfil de estilo de toque actual.

Localização: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > *Estilo* **Detalhes**

Nota: *Estilo* representa o estilo de toque actual. Não é possível configurar um alerta para a definição de estilo de toque **Silencioso**.

1 Realce **Chamadas** (ou **Linha 1** ou **Linha 2** para telefones de linha dupla) e prima a tecla **Alterar** para a alterar.

2 Realce o alerta pretendido e prima a tecla **Seleccion.**

3 Prima a tecla **Atrás** para guardar a definição de alerta.

Hora e data

Para utilizar a agenda, é necessário definir a hora e a data do telefone.

Para sincronizar a hora e a data com a rede: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Hora e Data** > **Actualização Auto.** > **Ligado**

Para definir a hora e a data: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Hora e Data** > *hora* ou *data*.

Nota: Se o visor principal mostrar notícias disponibilizadas pelo operador de rede, tem de desactivar a apresentação das notícias para ver o relógio analógico. Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Ecrã Principal** > **Títulos** > **Desligado**.

Padrão de fundo

Defina uma fotografia, imagem ou animação como padrão de fundo do visor principal do telefone.

Localização: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Wallpaper**

Opções	
Imagem	Seleccione uma imagem para o padrão de fundo ou **Nenhuns** para não usar qualquer padrão de fundo.

Opções	
Disposição	Seleccione **Centrado** para centrar a imagem no visor, **Mosaico** para repetir a imagem no visor ou **Ajustar ao Visor** para esticar a imagem no visor.

Protecção de ecrã

Definir uma fotografia, imagem ou animação como protecção de ecrã. A protecção de ecrã é apresentada quando não é detectada qualquer actividade durante um determinado período de tempo.

Sugestão: Esta função ajuda a proteger o visor, mas não preserva a bateria. Para aumentar a autonomia da bateria, desactive a protecção de ecrã.

Localização: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Screensaver**

Opções	
Imagem	Seleccione uma imagem para a protecção de ecrã ou **Nenhuns** para não usar qualquer protecção de ecrã.
Atraso	Seleccione o tempo de inactividade após o qual a protecção de ecrã deve ser apresentada.

Aparência do visor

Para escolher um **estilo de cor** do telefone que defina o aspecto do visor do telefone: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Esquemas de Côr**.

Para definir o **contraste** do visor: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Contraste**.

Para aumentar a autonomia da bateria, a **luz de fundo** desliga-se quando o telefone não está a ser utilizado. A luz de fundo acende-se novamente quando se prime qualquer tecla. Para definir o tempo após o qual o telefone deve desligar a luz de fundo:

Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Luz de Fundo**.

Nota: A luz de fundo depende do nível de luminosidade e acende-se apenas quando a luz ambiente é fraca.

Para aumentar a autonomia da bateria, o **visor** pode desligar-se quando o telefone não está a ser utilizado. O visor acende-se novamente quando se prime qualquer tecla. Para definir o tempo após o qual o visor se deve desligar:

Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Temporizador do Visor**.

Opções de atendimento

Pode utilizar vários métodos alternativos para atender uma chamada. Para activar ou desactivar uma opção de atendimento:

Localização: Prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Opções de Chamadas** > **Opções Atendimento** > **Multitecla** > **Ligado** ou **Desligado**

Outras funções

Chamadas avançadas

Funções	
Chamada em conferência	Durante uma chamada: Marque o número seguinte e prima ⊙ e a tecla **Adicionar**.
Transferir uma chamada	Durante uma chamada: ⊟ > **Transferir**, marque o número para o qual a chamada deve ser transferida e prima ⊙
Anexar um número de telefone	Marque um código de zona ou prefixo para um número da lista telefónica e, em seguida: ⊟ > **Adic. Números**

Funções	
Marcação rápida	Ligar por marcação rápida a uma entrada da lista telefónica: Introduza o número de marcação rápida e prima # e, em seguida, prima ⊙. Para adicionar uma entrada à lista telefónica, consulte a página 68. **Sugestão:** No caso de se esquecer do número de marcação rápida de uma pessoa cujo nome comece por M, prima ⊟ > **Lista Telefónica**, realce a entrada dessa pessoa e prima a tecla **Ver**.
Desvio de chamadas	Configurar ou cancelar o desvio de chamadas: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Desvio de Chamadas**
Restringir chamadas	Restringir as chamadas efectuadas ou recebidas: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Restringir Chamadas**

Funções	
Barramento de chamadas	Restringir as chamadas efectuadas ou recebidas: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Barramento Cham.**
Alterar a linha telefónica	Se tiver um cartão SIM com duas linhas telefónicas, pode alterar a linha utilizada para efectuar e receber chamadas através do outro número de telefone. ⊟ > **Opções do Telef.** > **Estado do Telefone** > **Linha Activa** O indicador de linha activa mostra a linha telefónica que está activa (consulte a página 36)
Marcação fixa	Quando a função de marcação fixa está activa, só é possível ligar para os números guardados na lista de marcação fixa. Activar ou desactivar a marcação fixa: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Marcação Fixa** Utilizar a lista de marcação fixa: ⊟ > **Ferramentas** > **Serviços de Marcação** > **Marcação Fixa**

Funções	
Tons DTMF	Activar tons DTMF: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **DTMF** Para enviar tons DTMF durante uma chamada, prima as teclas numéricas ou realce um número na lista telefónica ou nas listas das últimas chamadas e prima ⊟ > **Enviar Tons**.

Lista telefónica

Funções	
Adicionar uma entrada	⊟ > **Lista Telefónica** ⊟ > **Novo** > **Número de Telefone** ou **Endereço de Email** **Atalho:** Introduza um número de telefone no visor principal e prima a tecla **Guardar** para criar uma entrada para esse número. **Sugestão:** Algumas pessoas têm mais de um número de telefone. Ao criar uma entrada da lista telefónica, seleccione **Mais** para guardar outro número para a mesma pessoa **Nome**.

Funções	
Marcar número	Telefonar para um número guardado na lista telefónica: ⊟ > **Lista Telefónica**, realce a entrada da lista telefónica e prima ⊙ **Atalho:** Na agenda telefónica, prima as teclas do teclado para introduzir as primeiras letras de um nome e prima a tecla **Procura** para saltar para a entrada.
Gravar o nome de voz	**Nota:** A opção **Registo de Voz** não está disponível para entradas guardadas no cartão SIM. Ao criar uma entrada na lista telefónica, realce **Registo de Voz** e prima a tecla **Gravar**. Prima e liberte a tecla de voz e diga o nome da entrada (no espaço de 2 segundos). Quando for solicitado, prima e solte a tecla de voz e repita o nome.
Marcar número por voz	Marcação por voz de um número guardado na lista telefónica: ⊟ > **Ferramentas** > **Serviços de Marcação** > **Marcação Por Voz**

Funções	
Definir a identificação de toque para entrada	Atribuir um estilo de alerta (ID de toque) a uma entrada: ⊟ > **Lista Telefónica** > *entrada* ⊟ > **Editar** > **Definir Toque** > *nome do toque* **Nota:** A opção **Definir Toque** não está disponível para entradas guardadas no cartão SIM. Activar IDs de toque: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > *estilo* **Detalhes** > **ID Chamadores**
Definir identificação de imagem para entrada	Definir uma fotografia ou imagem para ser apresentada ao serem recebidas chamadas de uma entrada: ⊟ > **Lista Telefónica** > *entrada* ⊟ > **Editar** > **Imagem** **Nota:** A opção **Imagem** não está disponível para entradas guardadas no cartão SIM.
Definir categoria para entrada	⊟ > **Lista Telefónica** > *entrada* ⊟ > **Editar** > **Categoria** > *nome da categoria* **Nota:** A opção **Categoria** não está disponível para entradas guardadas no cartão SIM.

Funções	
Definir visualização por categorias	⊟ > **Lista Telefónica** ⊟ > **Categorias** > *visualização por categorias* Pode apresentar **Todas** entradas, entradas de uma categoria predefinida (**Negócios**, **Pessoal**, **Geral**, **VIP**) ou entrada de uma categoria criada pelo utilizador.
Definir número ou endereço principal	Definir o número principal de uma entrada com vários números: ⊟ > **Lista Telefónica**, realce a entrada, prima ⊟ > **Definir Primário** > *número* ou *endereço* **Nota:** A opção **Definir Primário** não está disponível para entradas guardadas no cartão SIM. **Sugestão:** No modo de visualização do número **Primário**, ainda pode ver outros números guardados para o mesmo nome. Realce o nome e prima ·◌· para a esquerda ou para a direita para ver os outros números.

Funções	
Criar lista de distribuição	Pode por várias entradas da lista telefónica numa lista de distribuição e enviar uma mensagem multimédia para essa lista. Para criar uma lista: ⊟ > **Lista Telefónica** ⊟ > **Novo** > **Lista de Distribuição** Pode seleccionar o nome da lista como um endereço para mensagens multimédia. **Nota:** Uma **Lista de Distribuição** não pode incluir entradas guardadas no cartão SIM.
Ordenar a lista telefónica	Definir a ordem pela qual as entradas são apresentadas: ⊟ > **Lista Telefónica** ⊟ > **Configuração** > **Ordenar Por** > *ordem* Pode ordenar a lista telefónica por **Nome**, **Nº Localiz.**, **Registo de Voz** ou **Email**. Ao ordenar por nome, pode ver **Todas** os números ou ver apenas o número **Primário** associado a cada nome.

Funções	
Copiar entradas da lista telefónica	Copiar uma entrada do telefone para o cartão SIM ou do cartão SIM para o telefone: ⊟ > **Lista Telefónica**, realce a entrada e prima ⊟ > **Copiar** > **Registos** > **Para**
Enviar uma entrada da lista telefónica numa mensagem de texto	Enviar uma entrada da lista telefónica numa mensagem de texto: ⊟ > **Inserir** > **Informações do Contacto** > **Lista Telefónica** (realce entradas da lista telefónica) e prima **Adicionar** > **Terminar**
Enviar uma entrada da lista telefónica através de uma ligação Bluetooth®	Enviar uma entrada de lista telefónica para outro telefone, computador ou dispositivo: ⊟ > **Lista Telefónica**, realce a entrada e prima ⊟ > **Partilh. Entr. da L. Telef.** > **[Proc.Dispositivos]**

Mensagens

Funções	
Enviar uma mensagem de texto	⊟ > **Mensagens** > **Nova Mensagem** > **Nova SMS** > introduza o texto > **Enviar** > prima a tecla central ·●· para seleccionar o destinatário > **Enviar**
Enviar mensagem multimédia	⊟ > **Mensagens** > **Nova Mensagem** > **Nova MMS**
Enviar uma mensagem de voz	⊟ > **Mensagens** > **Nova Mensagem** > **Nova Msg. de Voz** Para gravar uma mensagem de voz, prima a tecla **Gravar**, fale e prima a tecla **Parar**. O telefone insere a gravação de voz numa mensagem.
Utilizar um modelo multimédia	Abrir uma mensagem multimédia com animações pré-carregadas: ⊟ > **Mensagens** > **Nova Mensagem** > **Modelos MMS**

Funções	
Ler mensagens	⊟ > **Mensagens** > **Caixa de Mensagens** Os ícones junto de cada uma das mensagens indicam se esta foi lida ✉ ou não ✉. Os ícones também podem indicar se a mensagem está bloqueada 🔒, se é urgente **!**, é de prioridade baixa ↓ ou se tem um anexo 📎. Para ver as opções de mensagem como **Bloquear** ou **Apagar**, realce a mensagem e prima ⊟.
Guardar objectos de uma mensagem	Ir para uma mensagem multimédia e premir: ⊟ > **Guardar**
Guardar mensagens de texto no cartão SIM	Para guardar mensagens de texto recebidas no cartão SIM, prima: ⊟ > **Mensagens** > ⊟ > **Config. Cx. Entrada** > **Config. Msg Texto** > **Guardar no** > **Cartão SIM**
Mensagens do browser	Ler mensagens recebidas pelo microbrowser: ⊟ > **Mensagens** > **Msgs. Internet**

Funções	
Serviços de informação	Ler mensagens dos serviços de informação baseadas na assinatura: ⊟ > **Mensagens** > **Difusão Celular**
Alterar o número do centro de serviços de mensagens	Pode alterar o número do centro de serviços de mensagens. ⊟ > **Mensagens** > ⊟ > **Config. Cx. Entrada** > **Config. Msg Texto** > **Centro Serviço** (se tiver seleccionado o pacote de idioma inglês do Reino Unido)

Personalizar

Funções	
Idioma	Definir o idioma dos menus: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Idioma**
Deslocar	Configurar a barra de realce para parar ou percorrer ciclicamente os menus: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Navegação**

Funções	
Activar IDs de toque	Activar IDs de toque atribuídos às entradas e categorias da lista telefónica: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > *estilo* **Detalhes** > **ID Chamadores**
Volume do toque	⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > *estilo* **Detalhes** > **Volume de Toque**
Volume do teclado	⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > *estilo* **Detalhes** > **Volume do Teclado**
Avisos	Definir alertas de aviso para mensagens recebidas: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Tipos de Toque** > *estilo* **Detalhes** > **Avisos**
Apresentação de notícias	Se o seu operador de rede difundir notícias que apareçam sempre no visor principal, pode activar ou desactivar a apresentação das notícias: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Ecrã Principal** > **Títulos** > **Ligado** ou **Desligado**

Funções	
Vista de menu	Apresentar o menu principal como ícones gráficos ou como uma lista de texto: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Menu Principal** > **Ver**
Menu principal	Reordenar o menu principal do telefone: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Menu Principal** > **Reordenar**
Mostrar/ocultar ícones de menu	Mostrar ou ocultar ícones de funções no ecrã principal: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Personalizar** > **Ecrã Principal** > **Teclas** > **Ícones**
Atalhos	Criar um atalho para um item de menu: Realce o item de menu e, em seguida, prima e mantenha premida a tecla ⊟. Utilizar um atalho: Prima ⊟ e, depois, o número de atalho.

Funções	
Reposição principal	Repor as definições padrão do telefone: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Reinic. Telefone** As definições padrão deste telefone serão repostas.
Apagar tudo	Apagar todos os ficheiros transferidos e limpar todas as definições e entradas do utilizador **excepto** as informações do cartão SIM, o código de desbloqueio, o código de segurança e o temporizador perpétuo: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Configuração Inicial** > **Apagar Tudo** **Atenção:** A função apagar tudo **elimina todas informações introduzidas pelo utilizador** (incluindo as entradas da lista telefónica e da agenda) **e os conteúdos transferidos pelo utilizador** (incluindo fotografias e sons) guardados na memória do telefone. Depois de apagar as informações, não é possível recuperá-las.

Duração e custos das chamadas

O tempo de ligação à rede é o tempo decorrido desde que é estabelecida a ligação à rede do operador até ao momento em que o utilizador termina a chamada premindo ⏻. Este período de tempo inclui os sinais de linha ocupada e os toques.

O tempo de ligação à rede registado no temporizador reinicializável pode não ser igual ao tempo facturado pelo fornecedor de serviços. Para informações sobre facturação, contacte o fornecedor de serviços.

Funções	
Duração das chamadas	Apresentar os temporizadores de chamadas: ⊟ > **Últimas Chamadas** > **Tempo Última Cham.**
Temporizador durante chamadas	Apresentar informações sobre o tempo ou o custo durante uma chamada: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Opções de Chamadas** > **Temporiz. Cham.**

Mãos-livres

Nota: A utilização de dispositivos sem fios e respectivos acessórios pode ser proibida ou restrita em determinadas áreas. Cumpra sempre as leis e regulamentos de utilização destes produtos.

Funções	
Alta-voz	Activar o alta-voz durante uma chamada: Prima a tecla **Alta Voz** (se disponível, ou ⊟ > **Altifalante Ligado**).
Atendimento automático (kit de automóvel ou auricular)	Atender chamadas automaticamente quando ligado a um kit de automóvel ou auricular: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Def. Automóvel** ou **Auricular** > **Atender Auto.**
Marcação por voz (auricular)	Activar a marcação por voz com a tecla enviar/terminar do auricular: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Auricular** > **Marcação Por Voz**
Mãos-livres automático (kit de automóvel)	Encaminhar chamadas automaticamente para um kit de automóvel, quando ligado: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Def. Automóvel** > **Mãos Livres Auto.**

Funções	
Tempo de espera de ligação (kit de automóvel)	Configurar o telefone para permanecer ligado durante um período de tempo especificado, depois de desligar a ignição: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Def. Automóvel** > **Desligar Automático**
Tempo de carregamento (kit de automóvel)	Carregar o telefone durante um período de tempo especificado depois de desligar a ignição: ⊟ > **Opções do Telef.** > **Def. Automóvel** > **Tempo de Carga**

Chamadas de dados e fax

Para ligar o telefone através de um cabo USB, consulte a página 29.

Funções	
Enviar dados ou fax	Ligue o telefone ao dispositivo e efectue a chamada através da respectiva aplicação.
Receber dados ou fax	Ligue o telefone ao dispositivo e atenda a chamada através da respectiva aplicação.

Funções	
Falar e fax	Ligue o telefone ao dispositivo, introduza o número de fax, prima ⊟ > **Falar e Fax** e prima ⏻ para efectuar a chamada.
Utilizar a sincronização	Pode estabelecer uma ligação a um servidor de Internet e sincronizar o telefone e as entradas da agenda com o servidor. Para **configurar** um parceiro de sincronização Internet, prima ⊟ > **Opções do Telef.** > **Ligação** > **Sincronização** > **[Nova Entrada]**. Introduza os detalhes do servidor, incluindo o **URL do Servidor** (pode omitir o prefixo **http://**) e o **Caminhos de Dados** (a pasta do URL onde os seus dados são guardados). Para **sincronizar ficheiros** com um parceiro configurado, seleccione o parceiro na lista, em ⊟ > **Opções do Telef.** > **Ligação** > **Sincronização**.

Rede

Funções	
Definições de rede	Ver informações de rede e ajustar definições de rede: > **Opções do Telef.** > **Rede**

Agenda pessoal

Funções	
Definir alarme	> **Ferramentas** > **Despertador** > **[Novo Evento]** > **Activar**
Desligar despertador	Quando ocorre um alarme: Para desligar o alarme, prima a tecla **Desactivar** ou . Para definir uma espera de 8 minutos, prima a tecla **Repetir**.
Adicionar um evento à agenda	> **Ferramentas** > **Agenda**, realce o dia, prima e prima > **Novo**
Ver evento da agenda	Ver ou editar detalhes do evento: > **Ferramentas** > **Agenda**, realce o dia, prima e prima a tecla **Ver**.
Aviso de evento	Quando ocorre um aviso de evento: Para ver os detalhes do evento, prima a tecla **Ver**. Para fechar o aviso, prima a tecla **Sair**.

Funções	
Enviar evento de agenda para outro dispositivo	Enviar um evento da agenda para outro telefone, computador ou dispositivo: > **Ferramentas** > **Agenda**, realce o dia, prima , realce o evento e prima > **Enviar**
Calculadora	> **Ferramentas** > **Calculadora**
Conversor de moeda	> **Ferramentas** > **Calculadora** > **Taxa de Câmbio** Introduza a taxa de câmbio, prima a tecla **Ok** introduza o montante e prima > **Converter Moeda**.

Segurança

Funções	
PIN do cartão SIM	Bloquear ou desbloquear o cartão SIM: > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Código PIN** **Atenção:** Se introduzir um código PIN incorrecto três vezes consecutivas, o cartão SIM é desactivado e o visor apresenta a mensagem **SIM Bloqueado**.

Funções	
Função de bloqueio	> **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Bloquear Aplicação**
Gerir certificados	Activar ou desactivar os certificados de acesso à Internet armazenados no telefone: > **Opções do Telef.** > **Segurança** > **Gestão de Certificados** Os certificados são utilizados para verificar a identidade e a segurança de páginas Web quando efectuar transferências ou partilhar informações.

Diversão e jogos

Funções	
Gerir imagens	Gerir fotografias, imagens e animações: > **Multimédia** > **Imagens**
Gerir clips de vídeo	> **Multimédia** > **Vídeos**
Gerir sons	Gerir tons de toque e músicas que tenha transferido ou composto: > **Multimédia** > **Sons**

Funções	
Criar tons de toque	Criar tons de toque para utilização no telefone: > **Multimédia** > **Sons** > **[Novo iMelody]** **Nota:** Se estiver instalado um cartão de memória no telefone, mude para **Memória do Telefone** para criar tons de toque com **[Novo iMelody]**. Prima > **Multimédia** > **Sons** > > **Memória do Telefone** > **[Novo iMelody]**.
Iniciar o microbrowser	> **Acesso Internet** > **Internet**
Transferir objectos a partir de uma página da Web	Transferir uma imagem, um som ou outro objecto a partir de uma página Web: > **Acesso Internet** > **Internet**, abra a página que contém a hiperligação ao ficheiro, realce a hiperligação e seleccione-a. **Nota:** São aplicáveis tarifas normais de tempo de ligação e/ou utilização da rede.
Sessões Web	Seleccionar ou criar uma sessão da Web: > **Acesso Internet** > **Sessões Internet**

Funções	
Transferir jogo ou aplicação	Pode transferir um jogo ou uma aplicação Java™ da mesma forma que imagens e outros objectos: ⊟ > **Acesso Internet** > **Internet**, abra a página que contém a hiperligação ao ficheiro, realce a hiperligação e seleccione-a. **Nota:** São aplicáveis tarifas normais de tempo de ligação e/ou utilização da rede.
Iniciar jogo ou aplicação	Iniciar um jogo ou uma aplicação Java™: ⊟ > **Jogos**, realce o jogo ou a aplicação e prima a tecla **Seleccion.**

Informações sobre a Taxa de Absorção Específica

ESTE MODELO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado de forma a não exceder os limites de exposição a frequências de rádio fixados pelas directrizes internacionais. As directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directrizes utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado pela ICNIRP para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor de SAR mais elevado para este dispositivo em utilização junto ao ouvido, é de 1,33 W/kg[1]. Dado que os dispositivos móveis fornecem uma gama de funções, podem ser utilizados em outras posições, como junto ao corpo, de acordo com a descrição neste manual do utilizador[2]. Neste caso, o valor de SAR mais elevado é de 0,72 W/kg[1].

Sendo que o valor SAR é quantificado com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência, a Taxa de Absorção Específica deste dispositivo em funcionamento fica abaixo da acima indicada. Isso deve-se a alterações automáticas do nível de potência do dispositivo, a fim de assegurar que utiliza apenas a potência necessária para alcançar a rede.

Embora possam haver diferenças entre os níveis de SAR de diversos telefones e em diversas posições, todos satisfazem os requisitos governamentais de exposição segura. Note que modificações a este modelo podem causar diferenças nos valores SAR para os produtos recentes; em todos os casos os produtos são concebidos para cumprir as directrizes.

A World Health Organization (Organização Mundial de Saúde) declarou que as presentes informações científicas não indicam a necessidade de tomar precauções especiais para a utilização de dispositivos móveis. Se pretender reduzir a exposição, pode fazê-lo limitando a duração das chamadas ou utilizando um dispositivo "mãos-livres" para manter o telemóvel afastado da cabeça ou do corpo.

Pode obter informações adicionais nos Web sites da World Health Organization (Organização Mundial de Saúde) em (http://www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. em (http://www.motorola.com/rfhealth).

1. Os testes são realizados de acordo com directrizes internacionais relativas a esse efeito. O limite contém uma margem substancial de segurança para fornecer protecção adicional ao público e para ter em conta quaisquer variações nas medições. As informações adicionais relacionadas incluem o protocolo de testes Motorola, procedimento de avaliação e intervalo de incerteza de medida para este produto.
2. Consulte a secção Informações Gerais e de Segurança acerca do funcionamento junto ao corpo.

Informações da Organização Mundial da Saúde

As informações científicas disponíveis actualmente não indiciam a necessidade de tomar precauções especiais na utilização de telemóveis. Se estiver preocupado com esta questão, poderá limitar a sua exposição e a dos seus filhos às frequências rádio limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos mãos livres, por forma a manter os telemóveis longe da cabeça e do corpo.

Fonte: Folha Informativa OMS nº 193

Para obter mais informações, consulte: http://www.who.int./peh-emf

Índice

A

acessório opcional 21
acessórios 21, 80
agenda 84
alerta
  definir 61
  desligar 49
alta-voz 80
altifalante mãos-livres 47
anexar um número 50, 65
animação 86
apagar tudo 79
aplicações Java 88
atalhos 78
atender uma chamada 26, 64
auricular 80
autonomia da bateria, prolongar 24, 30, 63, 64
avisos 77
avisos de mensagem 77

B

barramento de chamadas 67
bateria 23
bloco de notas 51
bloquear
  aplicação 86
  cartão SIM 85
  teclado 48
  telefone 48
Bluetooth
  indicador 37
brilho 64
browser. Consulte microbrowser

C

cabos 29
cabos USB 29
calculadora 85
cartão SIM 22, 25, 85
chamada
  atender 26, 64
  efectuar 26, 69
  terminar 26
chamada de dados 82
chamada de fax 82, 83
chamada em conferência 65
chamada em espera 52
chamadas efectuadas 49
chamadas recebidas 49
clip de vídeo 86
código de acesso internacional 54
código de desbloqueio 47, 48
código de segurança 47
código PIN 25, 85
códigos 47, 48
colocar uma chamada em espera 52
copiar ficheiros 31
correio de voz 55
correio electrónico 76

D

data, definir 62
definições de rede 84
desbloquear
  aplicação 86
  cartão SIM 85
  teclado 48
  telefone 25, 47, 48
despertador 84
desviar chamadas 66
desvio de chamadas 66
devolver uma chamada 51

E

efectuar uma chamada 26, 69
emparelhar. Consulte ligação Bluetooth
endereço de correio electrónico 68
entrada de auricular 1
estilo de toque, definir 61

F

fotografia 86
função opcional 21

G

gestão de certificados 86

H

hora, definir 62

I

ícones de menu 39, 78
ID do toque 53, 70, 77
identificação do autor da chamada 53, 70
identificação por imagem 53, 70
idioma 76
imagem 86
indicador de bateria 38
indicador de chamada recebida 38
indicador de dados 37
indicador de desvio de chamadas 38
indicador de EDGE 36

indicador de estilo de toque 38
indicador de GPRS 36
indicador de intensidade do sinal 36
indicador de linha activa 38
indicador de mensagem 38
indicador de mensagem de correio de voz 38, 55
indicador de menu 35
indicador de roaming 37
introdução de texto 41

J

jogos 88

K

kit automóvel 80

L

ligação Bluetooth 29, 32, 73, 85
ligação sem fios. Consulte ligação Bluetooth
ligar. Consulte ligação Bluetooth
ligar/desligar 25
linha telefónica activa, alterar 67
lista de distribuição 72
lista telefónica 50, 54, 65, 66, 68
luz de fundo 64

M

marcação com uma tecla 54
marcação fixa 67
marcação por voz 69, 81
marcação rápida 66
marcar um número de telefone 26, 67, 69
memorizar o seu número 26
mensagem 74, 75
mensagem Bateria Fraca 38
mensagem Chamada Recebida 53
mensagem Chamadas perdidas 51
mensagem de texto 74, 75
mensagem de voz 74
mensagem Introduzir código de desbloqueio 47
mensagem multimédia 74, 75
mensagem SIM bloqueado 25, 85
mensagens do browser 75

menu 39, 76, 78
microbrowser 75, 87, 88
modo de introdução de números 46
modo de introdução de símbolos 46
modo de introdução de texto iTAP 42
modo de introdução de texto tap 44
música 86

N

nome de voz, gravar 69
notícias 36, 77
número de emergência 53
número de telefone 26, 67, 68
número. Consulte número de telefone

O

o seu número de telefone 26

P

padrão de fundo 62
páginas Web 87
palavras-passe. Consulte códigos
personalizar 76
porta de ligação para acessórios 1
protecção de ecrã 63
PTT 55
  activar ou desactivar 59
  chamadas, atender 57
  chamadas, efectuar 56
  contactos e grupos 58
  definições 59
  ícones 59
  indicador 37
Push to Talk. Consulte PTT

R

relógio 62
remarcação 50
reposição principal 79
restringir chamadas 66

S

serviços de informação 76
sessões Web 87
silenciar uma chamada 52
SIM 75
sincronizar 83
skin 64

T

tecla central 1, 46, 47
tecla de ligar/desligar 1, 25
tecla de menu 1, 21

tecla de navegação 1, 21, 46, 47
tecla para enviar 1, 26
tecla para terminar 1, 26
teclado 48, 77
teclas de função 1, 35
telefone, número. Consulte número de telefone
temporizadores 80
temporizadores de chamadas 80
terminar uma chamada 26
tom de toque 86, 87
tons DTMF 68
transferir objectos multimédia 75, 87
transferir uma chamada 65
troca de objectos 31

U

últimas chamadas 49

V

visor 35, 64, 77
visor principal 35, 77, 78
volume 46, 77
volume do toque 46, 77